

## BETJENING AF HYDRUS

**DIEHL**  
Metering

Normalt er målerens display slukket. Ved at aktivere den optiske knap under displayet vil displayet tænde og vise menuens første visning. Symbolet ► i højre side indikerer enheden for den viste værdi.

Sådan betjenes måleren:

- Hold fingeren på den optiske knap i ca. 2 sek.
- Symbolet  viser, at trykket er registreret.
- Måleren viser nu første visning, vandmængde i m<sup>3</sup>.
- Ved efterfølgende tryk skiftes til næste menuvisning, se bagsiden.

Fejlkoder:


Såfremt en fejl registreres i måleren, tændes displayet, og fejlkoden vises.

Fejlkoden bliver stående, indtil forholdene rettes, eller fejlkoden nulstilles.

Vises A, C eller E fulgt af tal i displayet, kontakt da vandleverandøren straks.

### TIP!

Hvis du anvender lommelygte ved aflæsning, lys ikke direkte på den optiske knap, da displayet skifter menu.

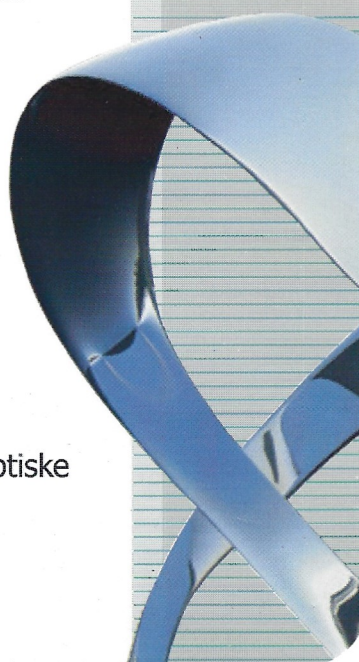

## Displayvisninger

Vandmængde i m<sup>3</sup>

6283 1,1

Aktuelt flow i m<sup>3</sup>/h

12345 1,2

Vandmængde m. høj opløsning

6283 123 1,3

Fejlkoder

E----- 1,4

Fejltid i timer

Eh 0 1,5

Sekundær adresse = målernr.  
(skifter automatisk)

SEC\_Adr 1,6

378264 15

Softwareversion

F02-003 1,7

C 39299

Displaytest

88888888 1,8


Batterilevetid

bAtt 1,9

180330

Fejlkoder:

- E 1 RAM-fejl.
- E 1 Temperaturmåling defekt.
- E 4 Hardwarefejl i ultralydsmåling.
- E 5 Optisk aflæsning er midlertidigt afbrudt.
- E 7 Luft i måler.
- A 1 Baglæns flow.
- A 5 Lækagealarm.
- A 6 Temperatur under 3°C.
- A 9 Batteri næsten brugt.

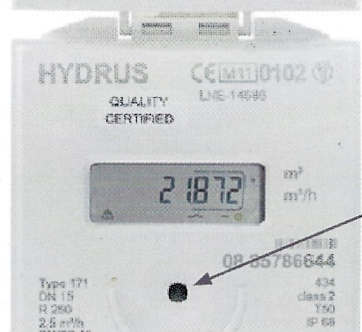

Optisk knap

smart in solutions

Materiellenumer: 3025565  
02/2015

Vises + i display er der vandforbrug.  
Må ikke være synlig konstant.  
Er + synlig konstant er der vandspild.

Vær særlig opmærksom på toilet,  
prøv at holde toilet papir på kant i  
kummen, dette må ikke blive vådt.

Kontroller også overtryks ventil til  
Vandvarmer.

Såfremt dette er tæt, kontakt VVS  
montør for kontrol af installation.